


# Guía para el Control Remoto

# Información de CableCo

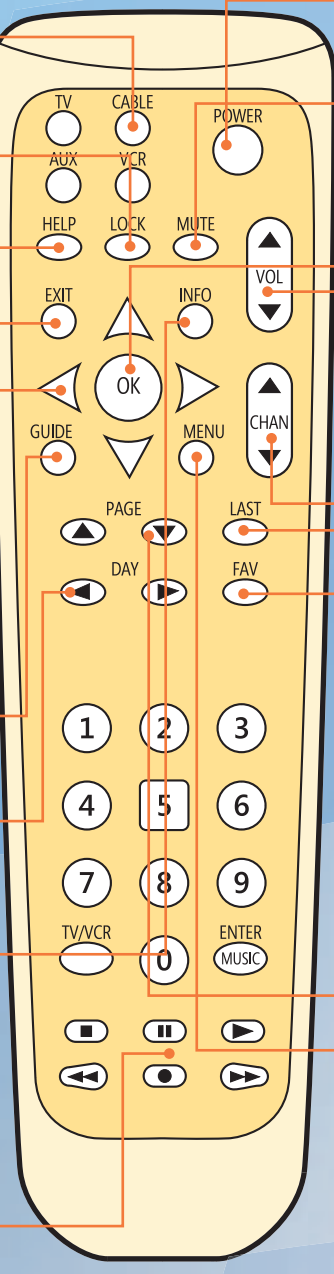

**CABLE** Activa el Control Remoto de las funciones de la Caja de Cable Digital.

**LOCK** Da acceso a las funciones de Bloqueo de Padres y Bloqueo de Canales.

**HELP** Muestra información útil sobre el uso de la GUÍA. (También se puede seleccionar **Help/Ayuda** en la pantalla Menú.)

**EXIT** Suprime muestras y menús de la pantalla para volver a ver la televisión con pantalla entera.

**FLECHAS** Mueven la marca destacada en color NARANJA hacia arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Presione **▲** dos veces como un atajo para ver la Mini-Guía (vea la sección Mini-Guía).

**GUIDE** Muestra listados de programas.

**DAY** **▼** **▲** Desplaza el listado de programas hacia adelante o atrás día por día.

**INFO** Muestra una descripción del programa que está viendo o que ha seleccionado en la Guía.

**STOP, PAUSE, PLAY, REW, REC, REPLAY, FFWD** Use estos botones para controlar la grabación de video digital y los programas de TV previamente grabados, igual que con un VCR. También puede usarlos para PAUSE/Hacer Pausa, PLAY/Ver, REW/Retroceder, REPLAY/Repetir Instantáneamente, y FFWD/Avanzar Rápidamente la TV en vivo. (Esta característica está disponible únicamente en las cajas de cable listas para DVR.)

**POWER** Enciende o apaga la Caja de Cable Digital.

**MUTE** Activa el silencio en el audio del programa. Presiónelo otra vez para reactivar el sonido.

**OK** Selecciona el elemento destacado en color NARANJA. En algunos Controles Remotos, esta característica se etiqueta como **SELECT/Seleccionar**.

**VOL** Aumenta o baja el nivel del volumen.

**CHAN** Si se presiona una vez, cambia al próximo canal hacia arriba o abajo. Si se mantiene presionado, navega rápidamente por los canales. En algunos controles remotos, esta función se etiqueta como CH.

**LAST** Vuelve al último canal sintonizado. Presione otra vez para volver al canal actual.

**FAV** Muestra la lista de sus Canales Favoritos para selección o modificación.

**PAGE** **▼** **▲** Desplaza el listado de programas página por página.

**MENU** Muestra el menú principal de TV.

Por favor tenga en cuenta que el control remoto mostrado aquí puede no ser igual al suyo, y que su Control Remoto quizás no tenga todos los botones indicados a continuación. Sin embargo, las funciones básicas y los botones deben ser iguales.

THE **cable** COMPANY

## Contact Us!

Street Address  
Building Suite  
City, State Zip

800.555.1234  
800.555.1234

www.cablecompanyurl

Street Address  
Building Suite  
City, State Zip

800.555.1234

Microsoft  
Enhanced



THE **cable** COMPANY

# Guía Interactiva de Programación

Referencia Rápida

Microsoft  
Enhanced

**Recibir las últimas noticias de primera plana?** Su suscripción al Cable Digital le da acceso directo a las noticias y la información de última hora. Simplemente seleccione **Noticias/Info** en el Menú para ver una selección continuamente actualizada de los artículos más importantes de las noticias y otros contenidos, el clima y una programación especial **Sobre Demanda** que usted puede pedir con sólo apretar un botón.

**Bloquear material no apto para los niños?** Muchos padres están preocupados por la programación que miran sus niños. Nuestra característica de Bloquear le permite hacer algo al respecto. Selección Configuraciones en el Menú y después seleccione Bloqueo de Padres. Desde allí usted podrá bloquear el acceso a ciertos programas ya sea por canal o por índice. Puede crear hasta dos Números Personales de identificación (PINs) para asegurarse de que los controles que usted usará no serán cambiados sin su aprobación. También se pueden usar estos PINs para bloquear compras de Pago por Evento no autorizadas.

**Fijar un Recordatorio?** Usando la Guía, la Mini-Guía o una de las funciones de Buscar, encuentre un programa que desea ver. Seleccione el programa y presione **OK**. Entonces, seleccione **Fijar Recordatorio** y presione **OK**. La IPG le recordará a través de un mensaje en la pantalla dos minutos antes de que empiece el programa. Para cancelar el Recordatorio, seleccione **Suprimir Recordatorio** y presione **OK**.

Los programas que llevan un Recordatorio se muestran en la programación con un **👁** enfrente de su título.

Nota: Crear recordatorios no está disponible para los suscriptores al DVR. Puesto que DVR le da la capacidad de programar la grabación automática de un programa, nunca tendrá que perder un programa que desea ver.

**Crear y usar una lista de mis canales favoritos?** Para crear su lista de **FAV** en el Control Remoto. Presione el botón **FAV** en la pantalla. Verá un listado de programas que consta de todos los canales disponibles. Use los botones de Flecha para destacar cada canal que desee incluir en su lista. Presione **OK** para añadir una marca a su lado. Sólo los canales marcados aparecerán en la lista de Favoritos.

**Para seleccionar uno de sus Canales Favoritos:** Presione el botón **FAV** en su Control Remoto. Verá un listado de programas que consta sólo de sus Canales Favoritos. Escoga el programa que desea ver avanzando y retrocediendo con los botones de flecha **▼** y **▲** y presionando **OK**.

**Para modificar su lista de Canales Favoritos:** Presione el botón **FAV** en su Control Remoto. Seleccione **Cambiar Favoritos** y use los botones de Flecha para destacar cada canal en su turno. Después presione **OK** para añadir (o suprimir) una marca a su lado. Sólo los canales marcados se muestran en la lista de Favoritos.

**Navegar por los canales?** Con la IPG puede navegar por los canales muy rápidamente — sólo necesita mantener presionado el botón **CHAN/Canal** en el Control Remoto hasta que vea el título del programa que desea ver — entonces súetelo.

**Obtener Acceso a Video sobre Demanda (VOD)?** Video sobre Demanda es una programación que tiene disponible para ver en cualquier momento (y tantas veces como quiera) durante un plazo fijo de alquiler. Sólo necesita seleccionar **Tienda de Video** en el Menú (o escoger Canal XX en la Guía) para ver los títulos de Video sobre Demanda actualmente disponibles. Seleccione el programa que desea ver y siga las instrucciones para completar su compra.

Puede obtener contenido adicional Sobre Demanda mediante la página principal de Noticias/Info. Simplemente seleccione **Noticias/Info** en el Menú, destaque **Sobre Demanda** y presione **OK**.

**Comprar programas de Pago por Evento?** A diferencia de Video sobre Demanda, los programas de Pago por Evento se ofrecen a una hora específica. Seleccione **Buscar** en el Menú y después seleccione **Pago por Evento** — podrá ver todos los programas de Pago por Evento actualmente ofrecidos. Seleccione un programa y una hora de emisión compatible con su horario y siga las instrucciones para completar su compra.

Los suscriptores con capacidad DVR (vea abajo) pueden grabar en forma automática una oferta de Pago por Evento para verla más adelante a su conveniencia.

**Usar el Grabador de Video Digital (DVR)?** Si usted tiene una caja de cable con capacidad DVR incorporada,\* es muy fácil grabar programas de TV — en pura calidad digital y sin cintas — directamente a su caja de cable. ¡Incluso puede hacer pausas en un programa de TV en vivo y luego seguir viéndolo precisamente desde donde lo dejó!

Para una descripción más completa de las características del DVR, sírvase consultar la *Referencia Rápida del Grabador de Video Digital* que llegó con su caja de cable Motorola 6208.

(\* El modelo 6208 de Motorola acepta DVR. Usted tiene capacidad DVR si su caja de cable Motorola acepta DVR. Presione MENU en el control remoto.)

**Ver un programa en TV de Alta Definición (HDTV)?** Más y más personas están entrando en la nueva era de televisión de Alta Definición (HDTV). Si usted ha comprado una televisión lista para HDTV y cable acepta HDTV\*, entonces usted está listo para disfrutar de la increíble calidad de imagen que ofrece esta nueva tecnología. Los programas que se ofrecen en HDTV se identifican en la Guía con el símbolo **HD** al final de la descripción del programa. Es fácil encontrarlos seleccionando **HDTV** en el Menú o en **Buscar por Categoría**.

(\* Los modelos 5100, 6200, 6208 de Motorola aceptan HDTV. Su caja de cable acepta HDTV si HDTV está en el menú. Presione MENU el control remoto.)

¡Bienvenido al emocionante mundo interactivo del cable digital! Con el cable digital y la Guía Interactiva de Programación (IPG) usted tiene muchas más opciones de entretenimiento en su TV de las que jamás haya tenido.

Opciones como Video sobre Demanda ... acceso las 24 horas del día a las últimas noticias, el clima, los deportes y más ... juegos en pantalla que puede jugar usando su Control Remoto ... y eso es sólo el comienzo.

Es rápida, es divertida y es fácil de usar. Sólo hacen falta unos pocos clics del Control Remoto para abrir un nuevo mundo de entretenimiento.


Entonces, guarde a la mano esta Referencia Rápida mientras ve la IPG y del Contro Remoto.

**Navegar con su Control Remoto**

Use su Control Remoto para moverse rápida y fácilmente por las diversas características de la Guía de Programación. La página opuesta de esta Referencia Rápida contiene una descripción detallada de sus características. Por ahora, sólo hay que recordar estas sencillas guías:

- Para usar la IPG, encienda la caja de cable presionando el botón **CABLE** en el Control Remoto. Después presione el botón **POWER**.
- Presione **GUIDE/Guía** para ir directamente al listado de programas.
- El botón **MENU** lo lleva directamente al Menú principal de las características del cable digital.
- Cualquier elemento de la pantalla destacado en color NARANJA puede ser seleccionado presionando el botón **OK**. (Note que algunos Controles Remotos tienen un botón **SELECT/Seleccionar** en vez de **OK**.)
- Use los cuatro botones de Flecha para mover el destaque a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Una vez que presione **OK** para seleccionar, este destacado el elemento que quiere, presione **OK** para seleccionar.
- Presione **EXIT/Salir** en cualquier momento para salir del Menú y volver a ver la TV.

©2004 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft y el logo Microsoft TV son o marcas registradas o marcas de comercio de la Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países/regiones. Los nombres de compañías y productos mencionados aquí pueden ser marcas registradas de sus respectivos dueños.

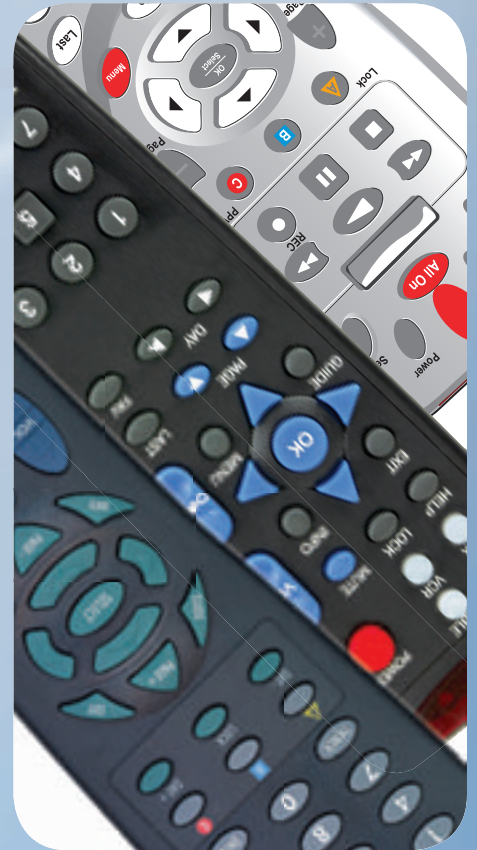

# Consejos Rápidos

# !Bienvenido

¿Como puedo ...

¿Como puedo ...

# Características de la Guía Interactiva de Programación

## 1 Guía

La Guía muestra una lista de los programas disponibles para ver ahora y hasta 5 días en el futuro. Presione el botón **GUIDE/Guía** en su Control Remoto para tener acceso a esta lista, o seleccione **Guía** en el Menú.


Use el Control Remoto para navegar por la Guía mientras está mirando los listados de TV.

- Para una descripción de cualquier programa en la lista, selecciónelo y presione el botón **INFO** en su Control Remoto.
- Use ▲ o ▼ para moverse por el listado de programas por canal.
- Use ► o ◀ para cambiar la hora del día mostrada.
- Presione ► para ampliar la vista hasta 90 minutos.
- Presione y mantenga presionado ► para adelantar rápidamente la hora.
- Use PAGE/Página ▲ o ▼ para moverse por el listado de programas página por página.
- Destaque el programa que desea ver y presione **OK** en su Control Remoto. Si el programa no está programado para emitirse sino hasta más tarde, puede fijar un Recordatorio\*\* para verlo más tarde.

Si su caja de cable acepta DVR, puede programar la grabación del programa seleccionándolo y presionando el botón **REC/Grabador**.

\* Los Controles Remotos pueden variar; puede ser que algunos no tengan este botón.

\*\* Las cajas con capacidad DVR no pueden fijar Recordatorios. Vea *Consejos Rápidos*.

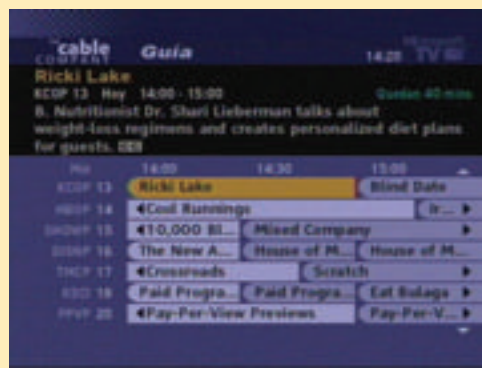

## 2 Mini-Guía

La Mini-Guía muestra la programación y le permite ver TV a la vez. Navegue por la Mini-Guía del mismo modo que navega por la Guía.

- Mientras está viendo TV, presione ► dos veces para ver una versión de la Mini-Guía de sólo una línea. La Mini-Guía mostrará información sobre el programa que actualmente está viendo. Presione ▲ o ▼ para ampliar la lista a cuatro canales.
- Mientras está viendo TV, presione ▲ dos veces para ver una versión de la Mini-Guía de cuatro canales.



## 3 Tienda de Video

La Tienda de Video es el mejor lugar para encontrar la última programación de Video sobre Demanda, tal como películas, videos y espectáculos especiales.

Encuentre fácilmente el programa que desea pedir navegando por las categorías disponibles. En algunos casos, incluso puede ver una vista previa gratis.

Entonces, pida el programa que desea con sólo apretar un botón.




## 4 Televisión de Alta Definición (HDTV)

Ahora usted puede disfrutar de la impresionante calidad de imagen de HDTV mediante cable digital (si usted tiene una TV lista para HD y una caja de cable\*).

Busque fácilmente los programas que se ofrecen en **HDTV** en el listado de TV. Están identificados en la **Guía** con el símbolo **HD** al final de la descripción del programa y es fácil encontrarlos usando la categoría HDTV en el Menú.

(\* Los modelos 5100, 6200, 6208 de Motorola aceptan HDTV. Su caja de cable acepta HDTV si **HDTV** está en el menú. Presione **MENÚ** en el control remoto.)

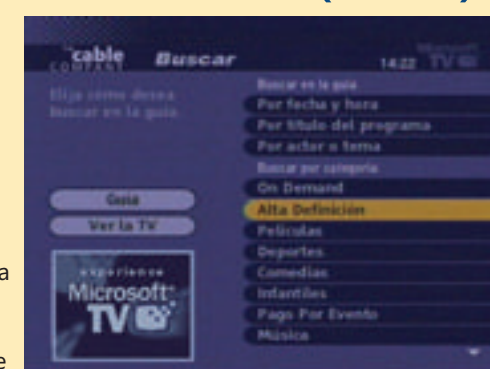

(Presione **MENÚ** para acceder a esta pantalla.) El Menú es su portal de acceso a todas las fantásticas características ofrecidas por su sistema de cable. Presione **MENÚ** en su Control Remoto para ver la lista de características y funciones. Después use los botones de **Flecha** para destacar la que desea y presione **OK**.



## 5 Grabador de Video Digital (DVR)

Con una caja de cable lista para DVR\* usted puede grabar un programa favorito — o una serie entera — sin cinta de video. ¡También puede Hacer Pausa, Retroceder, Volver a Mirar y Avanzar Rápidamente la TV en vivo!

Para grabar un programa que se emitirá en el futuro encuéntrelo en la Guía, destáquelo y después presione el botón **REC/Grabador** en su Control Remoto. La grabación se realizará en forma automática.

Para ver los programas que ha grabado presione el botón **LISTADO** en su Control Remoto y seleccione un programa para ver. O seleccione **TV Grabada** en el Menú.

Para una descripción más completa de las características del DVR, sírvase consultar la Referencia Rápida del Grabador de Video Digital que llegó con su caja de cable Motorola 6208.

(\* El modelo 6208 de Motorola acepta DVR. Usted tiene capacidad DVR si **TV Grabada** está en el menú. Presione **MENÚ** en el control remoto.)



## 6 Buscar

Puede Buscar un programa en la Guía según:


- Día y Hora
- Título del Programa
- Actor o Tema
- Categoría – incluye Tienda de Video, Pago por Evento y HDTV

Puede buscar según el **Título del Programa**, el **Actor** o el **Tema** usando el teclado de la pantalla para ingresar el título o una palabra clave. Use los botones de **Flecha** en su Control Remoto para destacar la letra deseada, presione **OK**, entonces seleccione la próxima letra, etc.

Una vez que encontró el programa (si está disponible), lo puede seleccionar para verlo inmediatamente. O puede fijar un Recordatorio\* para verlo más tarde.

Si su caja de cable acepta DVR, puede programar la grabación del programa seleccionando el programa y presionando el botón **REC/Grabador**.

\*Las cajas de cable con capacidad DVR no pueden fijar Recordatorios. Vea *Consejos Rápidos*.

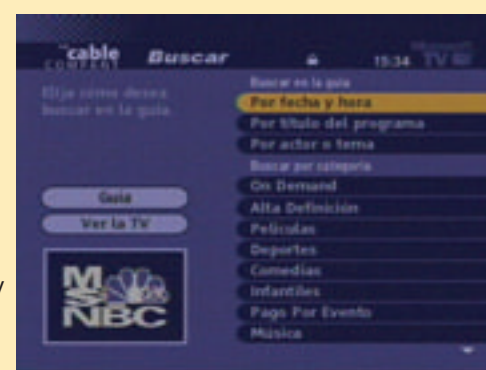

## Controles de Padres

Con los Controles de Padres, es fácil:

- Bloquear la programación de manera selectiva por canal o por el índice de TV o de película.
- Bloquear de manera selectiva las compras de Pago por Evento.
- Crear dos distintos PINs definidos por el usuario.



## 7 Noticias/Info

La Página Noticias/Info es una nueva y emocionante ventana al mundo de las noticias, los deportes y otros contenidos, a la cual usted puede tener acceso en cualquier momento del día o de la noche. Lo lleva a un nivel totalmente nuevo de interés y diversión.

Haga clic en un artículo para leer más.



## 8 Juegos

Diviértase jugando uno de estos juegos entretenidos para una sola persona. Use los Botones de Flecha para destacar el que desea jugar y presione **OK**.



## 9 Configuraciones

El menú Configuraciones le permite:

- Programar sus Canales Favoritos, a los que puede tener acceso fácilmente presionando el botón **FAV** en el Control Remoto.
- Suprimir en su lista de canales aquellos que no desea ver.
- Seleccionar otro idioma para el texto de la Guía en su TV y para el audio de su TV.
- Recibir mensajes de su Compañía de Cable.
- Establecer controles de Bloqueo de Padres con un PIN personalizado.
- Repasar compras de Pago por Evento y VOD.
- Cambiar las características de la salida de audio. (Vea *Consejos Rápidos*.)



## 10 Ayuda

El menú Ayuda contiene más información detallada sobre las características y las funciones de la IPG.



## Tutorial de Video en el Canal XX

Su Compañía de Cable puede optar por ofrecer una mirada en profundidad a todas las fantásticas características del Cable Digital disponibles para usted, y cómo usted puede aprovecharlos al máximo. Sintonee el Canal XX para ver este programa continuo. También está disponible en español mediante la configuración SAP en su televisor (si está equipado con ello).

